



modèle 4 voies : MATIS21GD-SDE4-4CH

ATTENTION ! la voie 1 : REFERENCE doit être obligatoirement raccordée en premier
les voies 2, 3 ou 4 sont totalement indépendantes,
elles doivent être raccordées si leur commutateur à clef est positionné sur ON,
elles ne doivent pas être raccordées si leur commutateur est positionné sur OFF

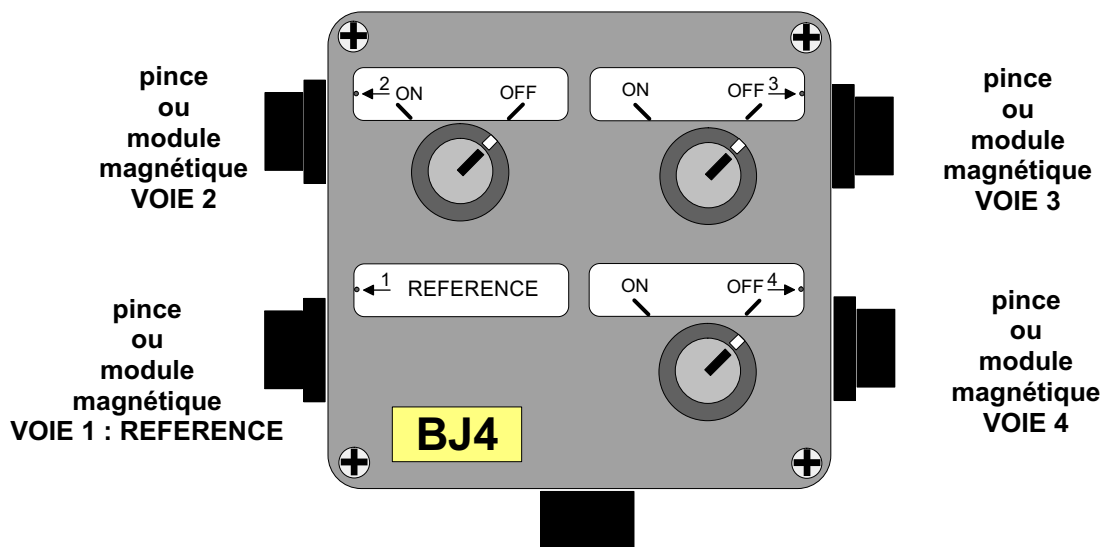

câble de liaison
entre BJ4
et BASE4

câble de liaison
AUTOMATISME
entre BASE4
et module
NAEV30-NOMAD
voir fiche technique N° 795

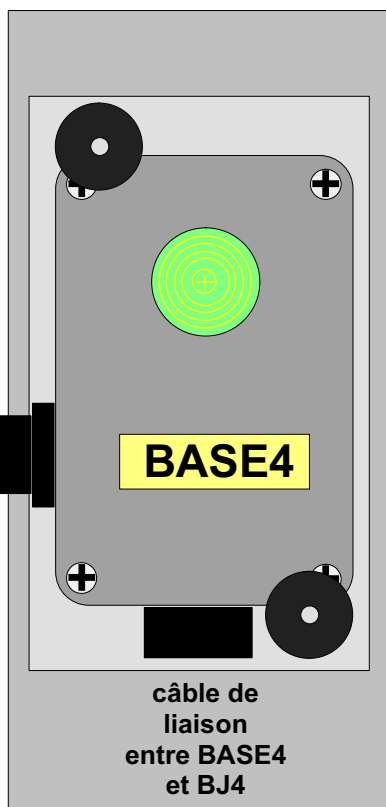

le voyant du boîtier BASE4
clignote pour valider la
détection de présence de
tous les objets raccordés :
REFERENCE et voies 2,3 et 4
selon le positionnement des
commutateurs concernés
avec la fonction AUTOMATISME
ce voyant est excité par la sortie
du module NAEV30-NOMAD

!!! IMPORTANT !!!
la présente notice de raccordement
complète la fiche technique N° 795 :
MATIS21GD-SDE4-NOMADAUTO
et doit être lue conjointement à celle-ci